

# 선거인명부 출력 방법

1. 통합발급프로그램을 종료합니다. (TAPIMACHINE\_IS2000)
2. 통합발급기의 앞문 도어를 열어줍니다.
3. [그림1]과 같이 하단 프린터를 앞으로 꺼냅니다.




[그림1]

4. [그림2]와 같이 수동 급지함을 달아 줍니다.



[그림2]


5. [그림3]와 같이 프린터의 조정나사를 십자드라이버를 이용하여 푼 후 클립을 제거 한다.

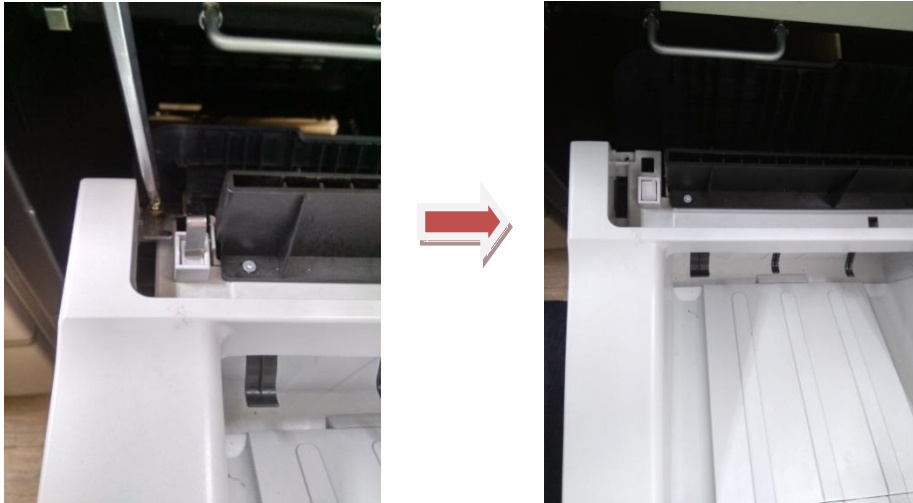


[그림3]

6. 윈도우창 시작프로그램에서 장치 및 프린터를 클릭합니다.  
 7. 프린터 드라이버를 다음과 같이 마우스 오른쪽 클릭 후 기본프린터로 설정합니다.

- ① Real\_Printer가 1개만 있을 경우  
 → Real\_Printer을 기본프린터로 설정한다.

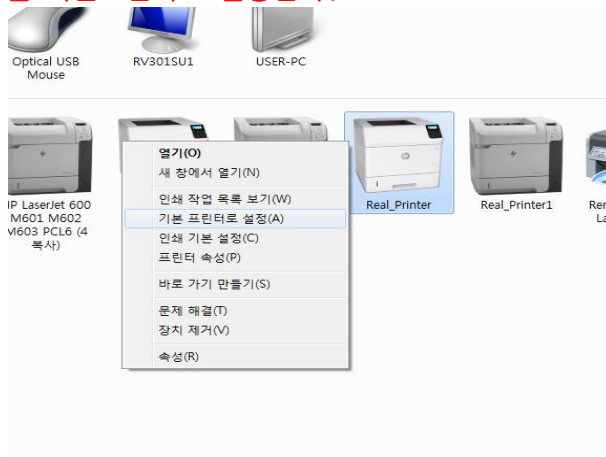

- ② Real\_Printer가 4개만 있을 경우  
 → Real\_Printer3 을 기본프린터로 설정한다.

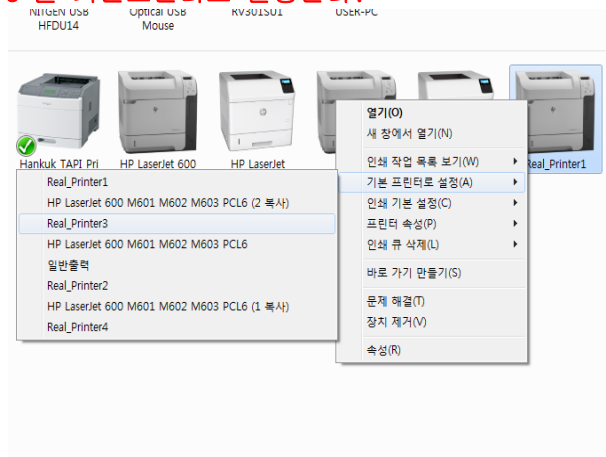

- 선거인명부를 출력하면 [그림4]와 같이 출력물이 앞쪽으로 나오면서 빠르게 출력 할 수 있습니다.



[그림4]

## 통합발급기 설정방법

- 선거인명부를 출력 완료 후 통합발급기를 다시 사용하려면 [그림5]와 같이 프린터 조정나사와 클립을 십자 드라이버를 이용하여 재 결합을 합니다.



[그림5]

- 통합발급 프로그램을 실행하면 **Hankuk\_TAPI\_Printer**가 기본프린터로 자동 설정되오니 발급을 진행하시면 됩니다.